


JAPAN TECHNOLOGY

ALOCK®

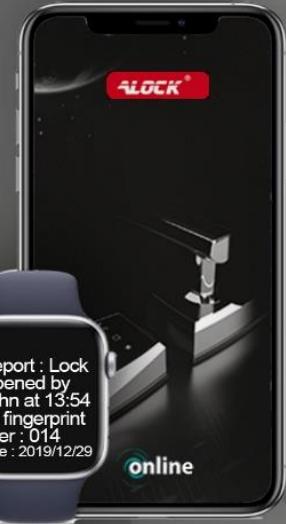

MOBILE  
CONTROL  
Anywhere - Anytime


www. ALOCK .ir



## دفترچه راهنمای تنظیمات مدل‌های

MODEL:  
**S300P+**  
*Online*

MODEL:  
**S300P**  
*Offline*





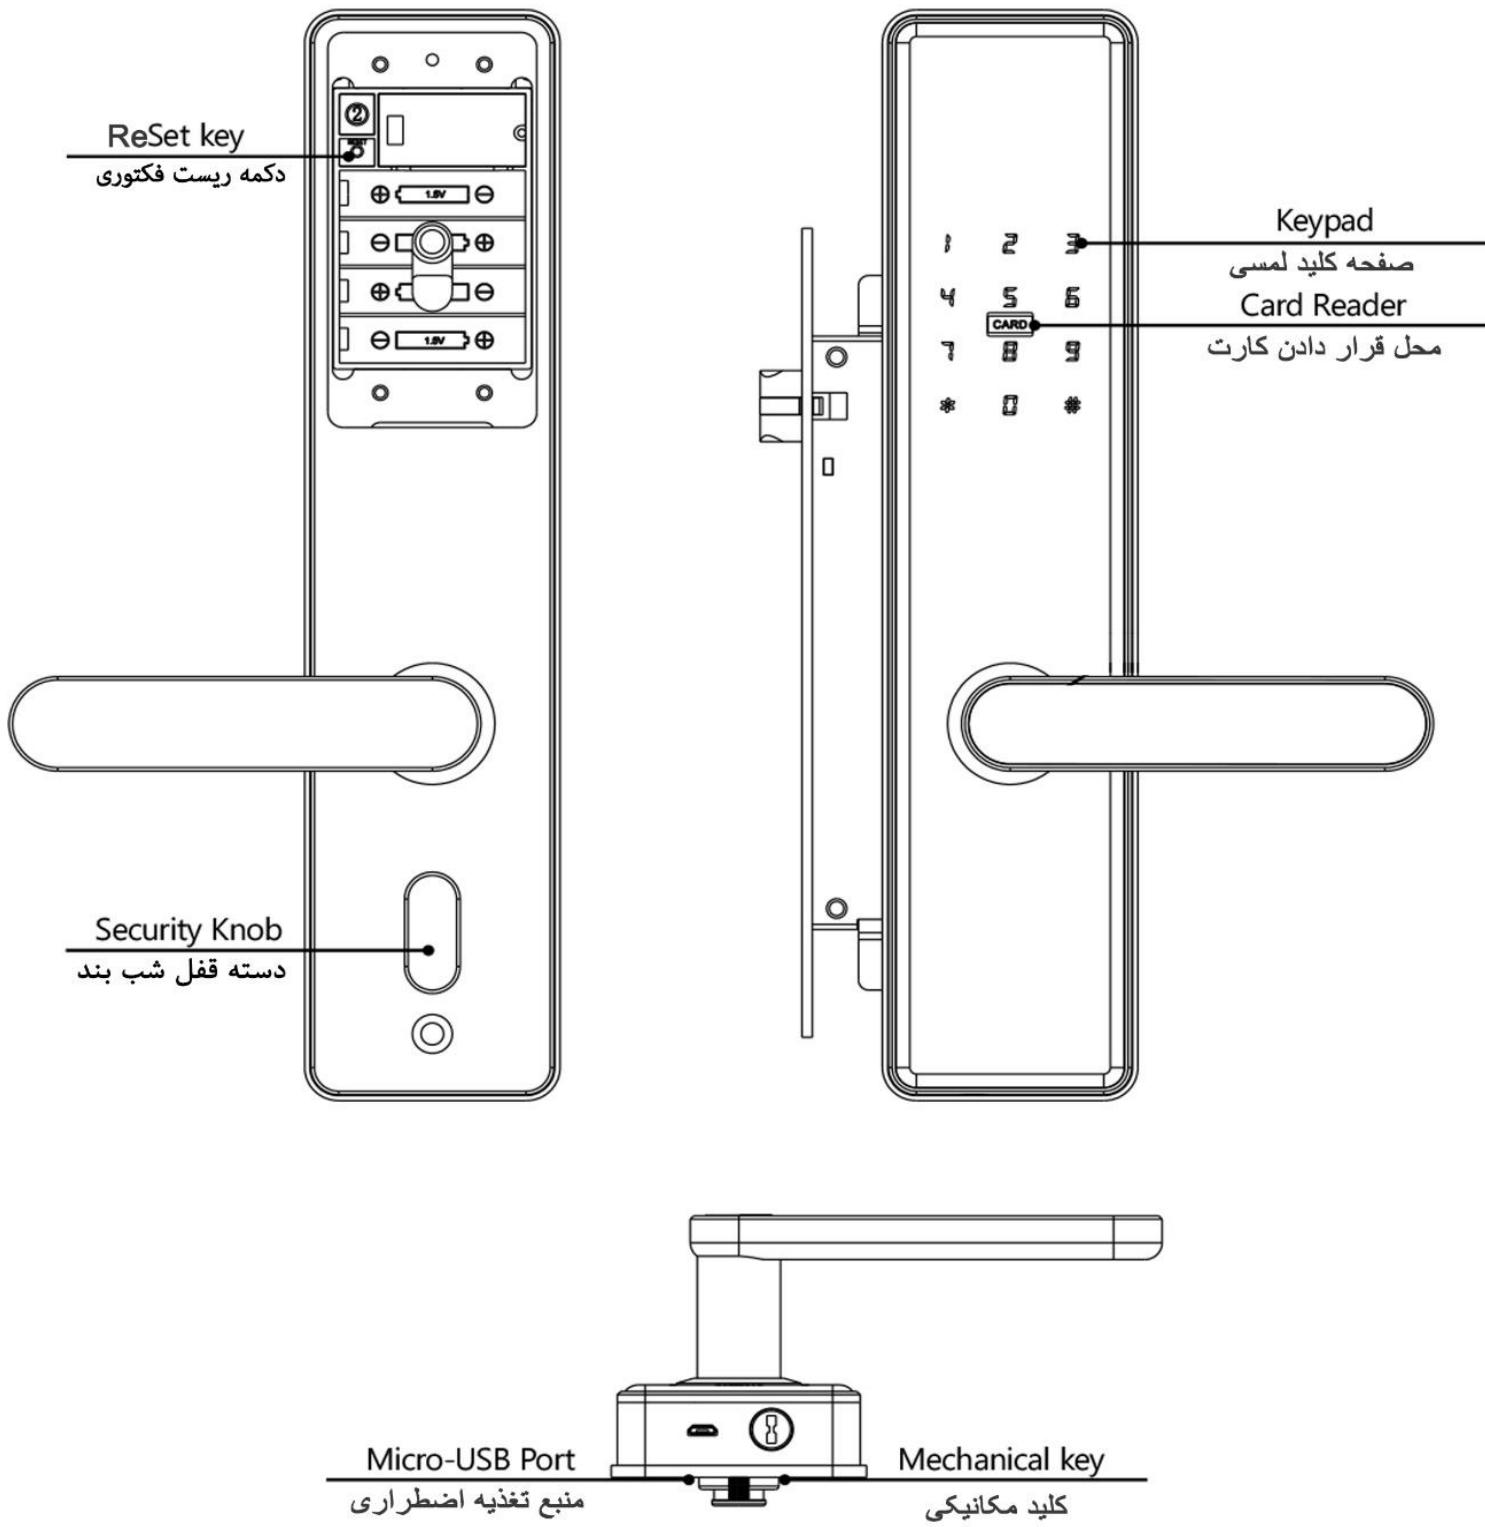

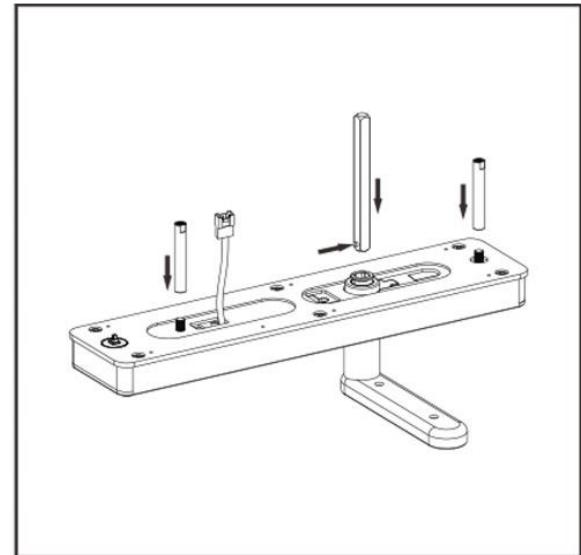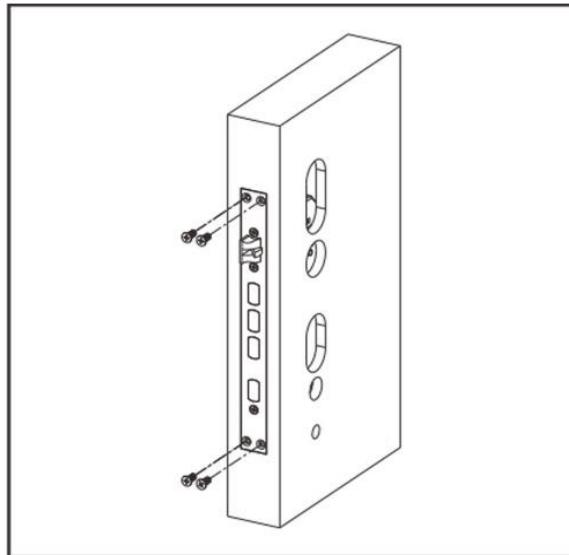

- a** Drill the holes on the door and then install the mortise into the door;  
 ۱. اندازه قفل را بر روی درب علامت زده و با ابزار مخصوص برش را ایجاد کرده و قفل را نصب نمایید.

- b** Install the spindle into the handle hole in the front panel, and then insert the rod and fasten it;  
 ۲. پیچ ها و میله ها ( اسپیندل ها ) مربوطه را در محل خود قرار دهید  
 مطابق تصویر فوق

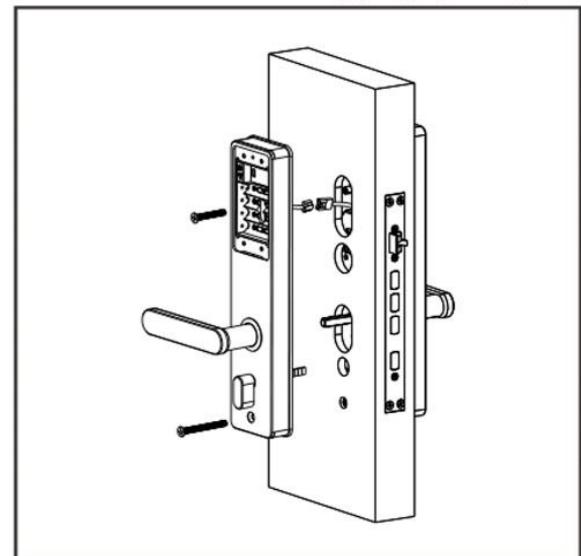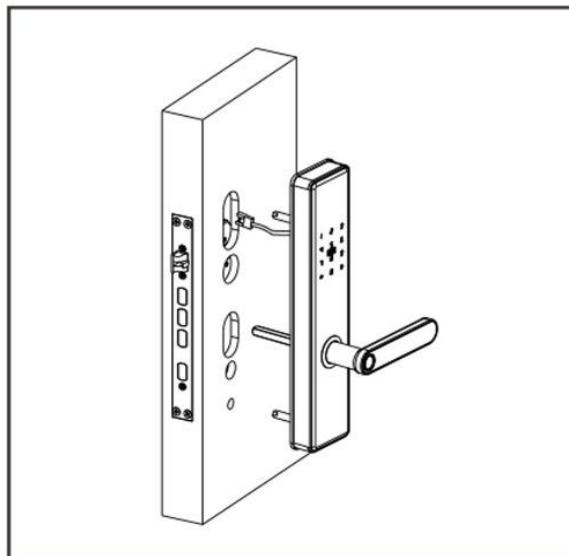

- c** Install the front panel on the door  
 ۳. پنل بیرونی را مطابق شکل در محل خود قرار دهید و از قرارگیری صحیح پیچ ها و میله ها مطمین شوید.

- d** Connect the cable between the front and back panels  
 ۴. سیم های دستگیره را به طور صحیح به یکدیگر متصل کرده و پیچ های دستگیره را مطابق تصویر فوق ببندید

### ۳. نحوه عملکرد دستگاه :

توجه داشته باشید صفحه کلید لمسی دستگاه حساس به گرمای بدن بوده و باید مطابق تصویر ذیل گرمای کامل دست شما را حس کند تا روشن شود .

پس بهتر است با سطح کف یا پشت دست صفحه را کامل لمس کرده تا صفحه کلید برای ورود رمز و یا ورود به منوی تنظیمات روشن شود .



#### . تنظیمات اولیه دستگاه :

توجه داشته باشید قفل بصورت اولیه رمز های پیش فرض ذیل بوده که در اولین اقدام باید آنها را مطابق منوی تنظیمات تغییر دهید .

پس از تغییر دادن رمز های اولیه ، آنها دیگر کار نخواهند کرد و برای ورود به منوی تنظیمات باید رمز های جدید خود را وارد نمایید . درصورت عدم استفاده از صفحه کلید پس از ۱۰ ثانیه ، خاموش خواهد شد.

رمز اولیه ورود و باز کردن قفل : **123456**


رمز اولیه مدیر برای ورود به منوی تنظیمات : **123456**

توجه داشته باشید که در صورت تغییر رمز های مدیر دستگاه را تغییر دهید دیگر رمز **123456** درب را باز نخواهد کرد ، اما تا زمانی که کارت و رمز های جدید برای دستگاه تعریف نکنید هر کارت و پسوردی بصورت دمو قابلیت باز کردن قفل را خواهند داشت .

برای ورود به منوی تنظیمات به روش ذیل عمل کنید تا منوی تنظیمات مطابق تصویر نمایش داده شود : صفحه کلید را روشن کنید ، سپس کلید های \* و # را به ترتیب لمس کنید و رمز مدیر اولیه دستگاه **123456** را وارد کنید .

- 1.Admin Setting
- 2.User Setting
- 3.System Setting

در تصویر ذیل نمایی از کلیه تنظیمات قابل دسترسی در دستگاه را مشاهده میکنید :

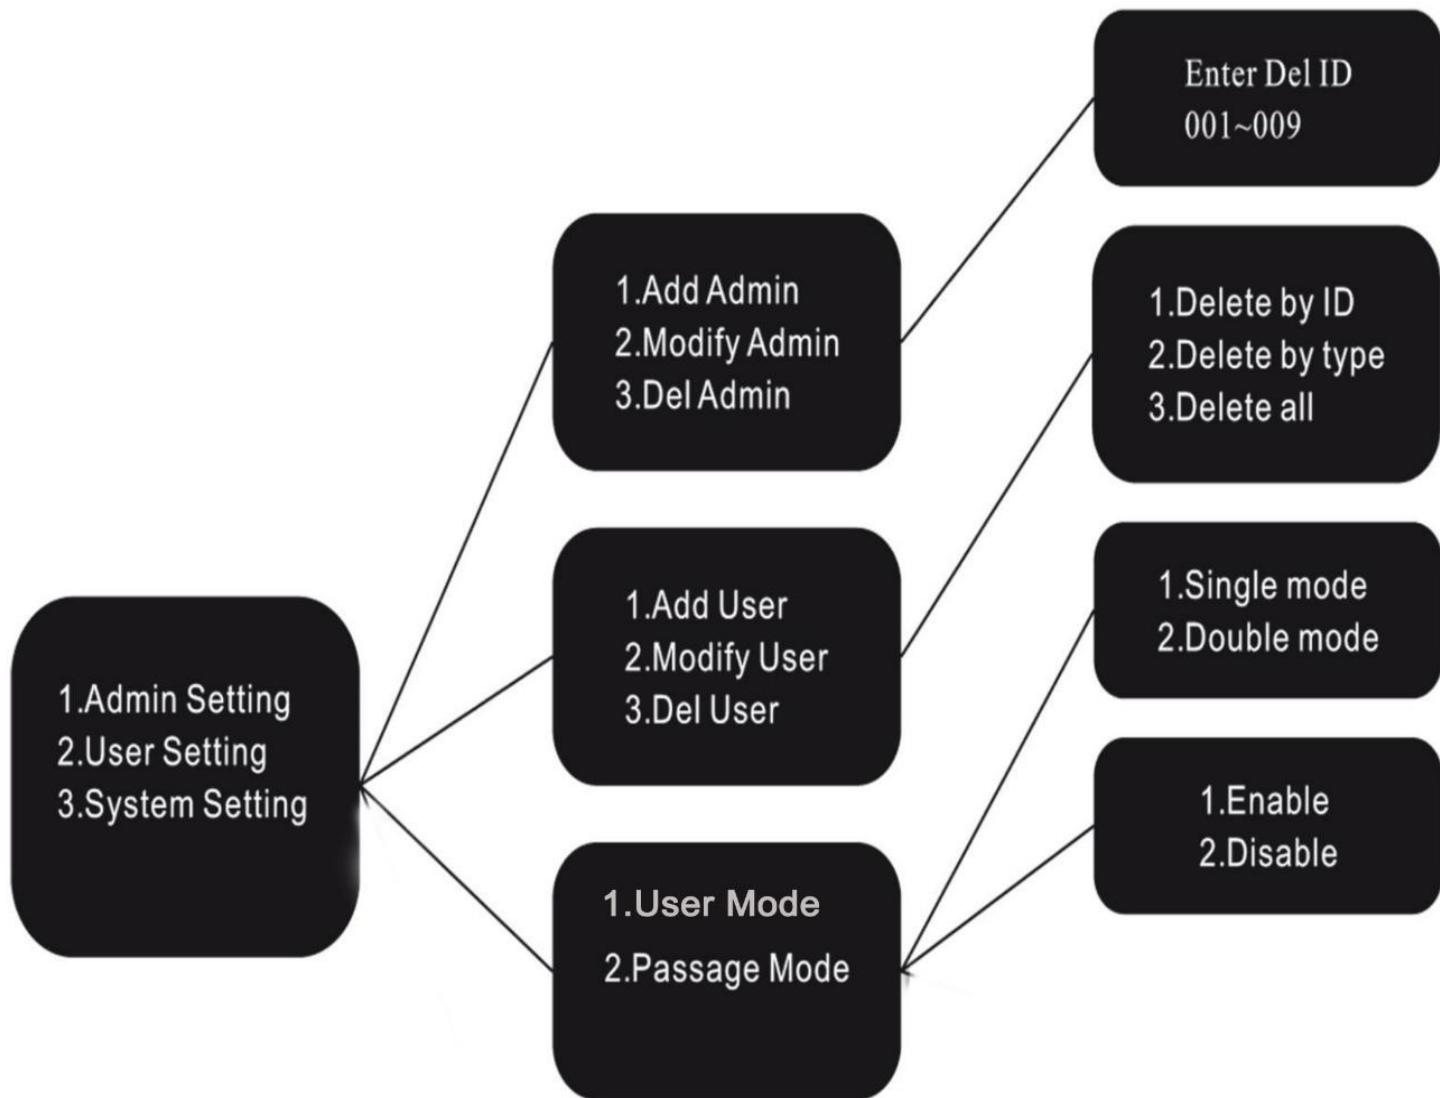

توجه داشته باشید که منوی این دستگیره مشابه دستگیره های سری N120 میباشد فقط با این تفاوت که دارای نمایشگر نیست . پس در صورتی که تمایل داشتید با مفهوم بهتر این عبارات در منوی دستگیره آشنا شوید میتوانید با ورود به سایت و مراجعه به بخش دانلودها فیلم های آموزشی محصول را مشاهده و یا دانلود نمائید .



## ۵. تنظیمات مدیریتی دستگاه : Admin Setting

کاربر گرامی ، توصیه ما به شما این است که ابتدا این بروشور را حداقل یک بار کامل مطالعه نموده و سپس اقدام به انجام تنظیمات نمایید .  
اگر این مرحله اول را خوب فرا بگیرید برای مراحل بعدی این دستگاه ، سرعت عمل بسیار بالاتری خواهد داشت .

توجه داشته باشید دستگاه بصورت اتومات برای ثبت افراد جدید ترتیب آیدی ها را رعایت میکند و به ترتیب اعداد را قرار میدهد .

در منوی دستگاه کلید # به معنی تائید و OK بوده و کلید \* به معنی پاک کردن / برگشت (Delete - Back) به مرحله قبل می باشد .



Default admin password : 123456 (123456) می باشد .

شما قادر خواهید بود از ۱ تا ۹ نفر ادمین برای دستگاه تعريف نمایید . اما توصیه اکید ما این است که فقط یک نفر به عنوان مدیر تعريف نمایید .  
اولین آیدی مدیر ۱۰۰ می باشد . حتما شماره آیدی خود و یا دیگران را یادداشت نمایید تا در صورت نیاز به حذف ، آنرا فراموش نکنید .

برای جلوگیری از فراموشی رمز مدیر (Admin) توصیه میکنیم از اعدادی مانند کدلی ، شماره شناسنامه و ... استفاده کنید .

تفاوت مدیر با دیگر کاربران این است که علاوه بر باز کردن درب ، قادر به ویرایش کلیه کاربران و تنظیمات دستگاه می باشد ، لطفا دقت فرمائید .

برای تنظیمات مدیریت دستگاه مطابق تصویر زیر عمل کنید :

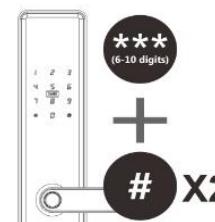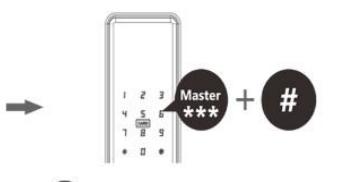

۱. دکمه های \* + # را فشار دهید


۲. رمز اولیه مدیر دستگاه (123456) را وارد کرده و سپس # را فشار دهید

۳. رمز مدیریت جدید را وارد .  
کرده و کلید # را فشار دهید .  
این کار را باید دو بار انجام دهید .


۳. دکمه ۱ را فشار دهید

4. دکمه ۱ را فشار دهید


مفهوم ساختاری تنظیمات فوق بدین گونه است :



برای ویرایش مدیر (Admin) ابتدا با رمز ادمین خود ، وارد منوی مدیریت شده و مطابق تصویر زیر مراحل را انجام دهید .

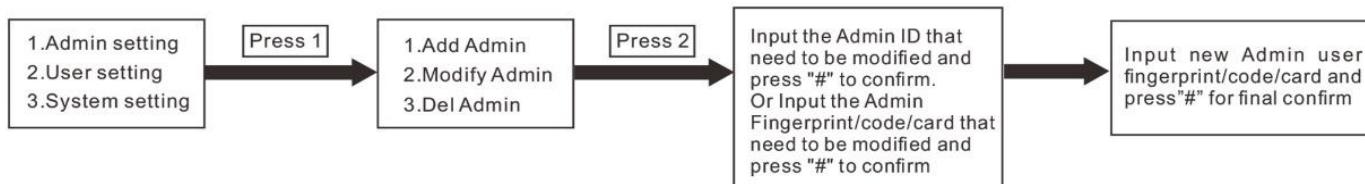

برای حذف مدیر (Admin) ابتدا وارد منوی مدیریت شده و مطابق تصویر زیر مراحل را انجام دهید .

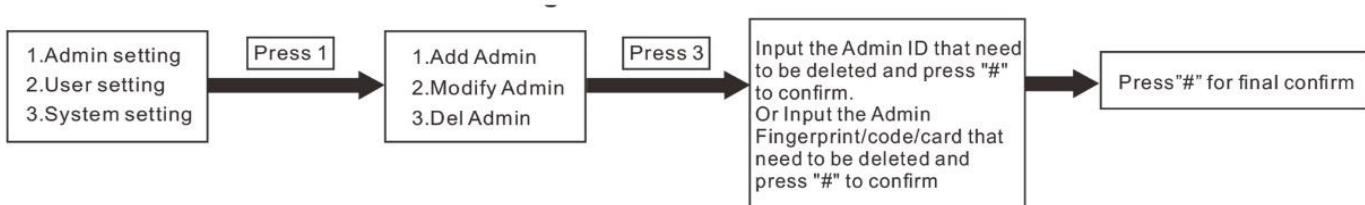


## ۶. تنظیمات کاربر :


برای تعریف کاربر جدید پس از مطالعه نکات ذیل ، مطابق تصویر زیر عمل نمایید .  
 دستگاه بصورت اتومات آیدی کاربران را از ۳۰۰ تا ۱۰۰ تا به ترتیب قرار میدهد و نیازی به وارد کردن آیدی نیست . شماره آیدی افراد را به خاطر بسپارید تا در زمان حذف و یا تغییر آنها با مشکل روپر نشوید .  
 رمز کاربر بین ۶ تا ۱۲ رقم می باشد . برای تائید رمز می بایست پس از طی مراحل آن ، رمز خود را دو مرتبه مطابق دستورالعمل وارد کنید .  
 برای ثبت کارت تنها کافیست کارت را مقابل صفحه کلید قرار دهید .




۶/۲) برای تغییر کاربران قبلی ، پس از وارد شدن به منوی آن مطابق شکل ذیل ، آیدی کاربر مورد نظر را وارد کرده و کلید # را فشار دهید .  
 و مانند مرحله فوق رمز و یا کارت مورد نظر را ثبت نمایید .

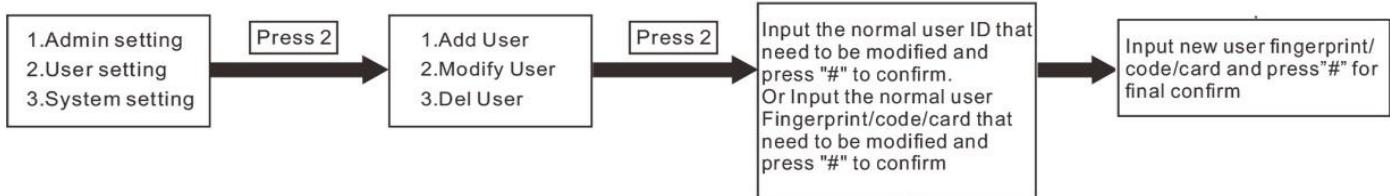

۶/۳) برای حذف کاربران قبلی ، پس از وارد شدن به منوی آن مطابق شکل ذیل ، روش پاک کردن کاربر را مشخص نمایید .  
 برای حذف کاربران بصورت یک به یک ، و بصورت مجزا مطابق شکل زیر عمل نمایید :

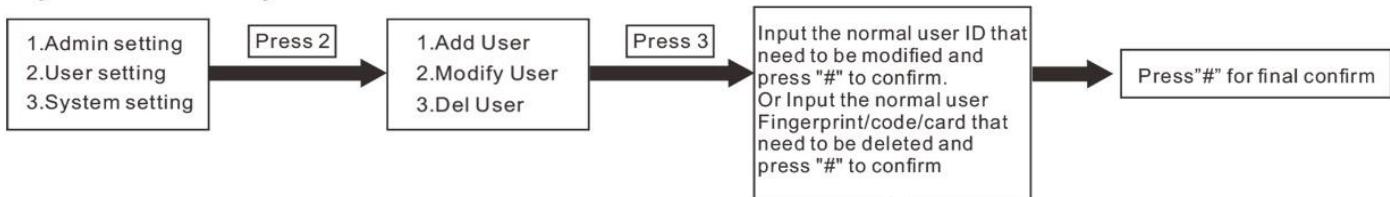


۶/۳/۳) برای حذف تمامی کاربران ، پس از وارد شدن به منوی مورد نظر ، گزینه ۳ را انتخاب نمایید و کلید # را فشار دهید .  
 پس از ورود به این مرحله مطابق شکل زیر ، با وارد کردن ( ۰۰۰ ) و زدن کلید # برای دو مرتبه ، کلیه کاربران حذف خواهند شد و نیازی به ریست فکتوری کردن دستگیره نمی باشد .



## ۷. تنظیمات دستگاه :


### ■ مد عبور آزاد ( Passage Mode )

برای فعال کردن مد عبور آزاد ( Passage Mode ) طبق روش زیر اقدام کنید .  
توجه داشته باشید پس از فعال کردن این حالت ، با هر بار استفاده از رمز و یا کارت معتبر ، این حالت فعال و غیر فعال میشود  
از این مد ، برای زمان هایی که تردد زیاد دارید مانند میهمانی ها و ... می توانید استفاده کنید . فقط برای غیر فعال کردن سیستمی این مد ،  
می بایست مطابق روش زیر مجدد وارد منو شده و آن را غیر فعال نمائید .

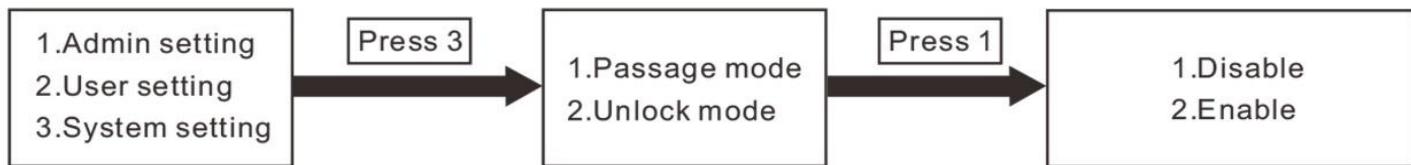

### ■ تائید دو مرحله ای ( دو کاربر - 2FA )

در صورت فعال کردن این حالت ، برای ورود می بایست از دو ابزار ورود استفاده کنید : ( رمز + کارت )  
برایی فعال / غیر فعال کردن این سیستم ، مراحل زیر را انجام دهید .

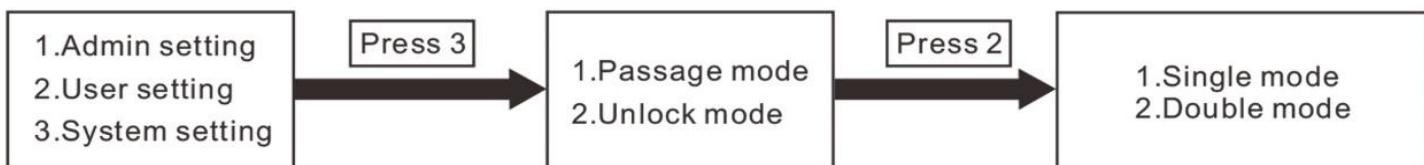


### ■ ریست فکتوری : Reset Factory

برای بازگرداندن کلیه تنظیمات به حالت اول کارخانه می بایست در محل باتری ها ، کلید Reset را ۶ ثانیه نگهدارید . پس از انجام این کار ، رمز  
مدیر دستگاه ( Admin ) به حالت اولیه 123456 تبدیل خواهد شد .



### ■ باتری :

برای عملکرد بهتر دستگاه و دوام طولانی تر کار کرد آن ، توصیه می شود از باتری های آلکالاین استفاده نمایید . در صورت اتمام باتری ، با استفاده  
از کابل موبایل 2 Type-C ، می توانید برق محصول را از بیرون تامین نموده و با زدن رمز و یا کارت ، درب را بازنموده و سپس اقدام به تعویض باتری ها  
نمایید . در هنگام خرید باتری به تاریخ تولید و انقضا و کیفیت محصول دقت نمایید . پک ، بسته بندی و نو بودن باتری ها هرگز معرف سالم بودن  
آنها نیستند . بهترین کار ، تعویض دوره ای باتری هاست . با این کار از پس دادن اسید و سولفاته شدن باتری ها جلوگیری می نمایید .

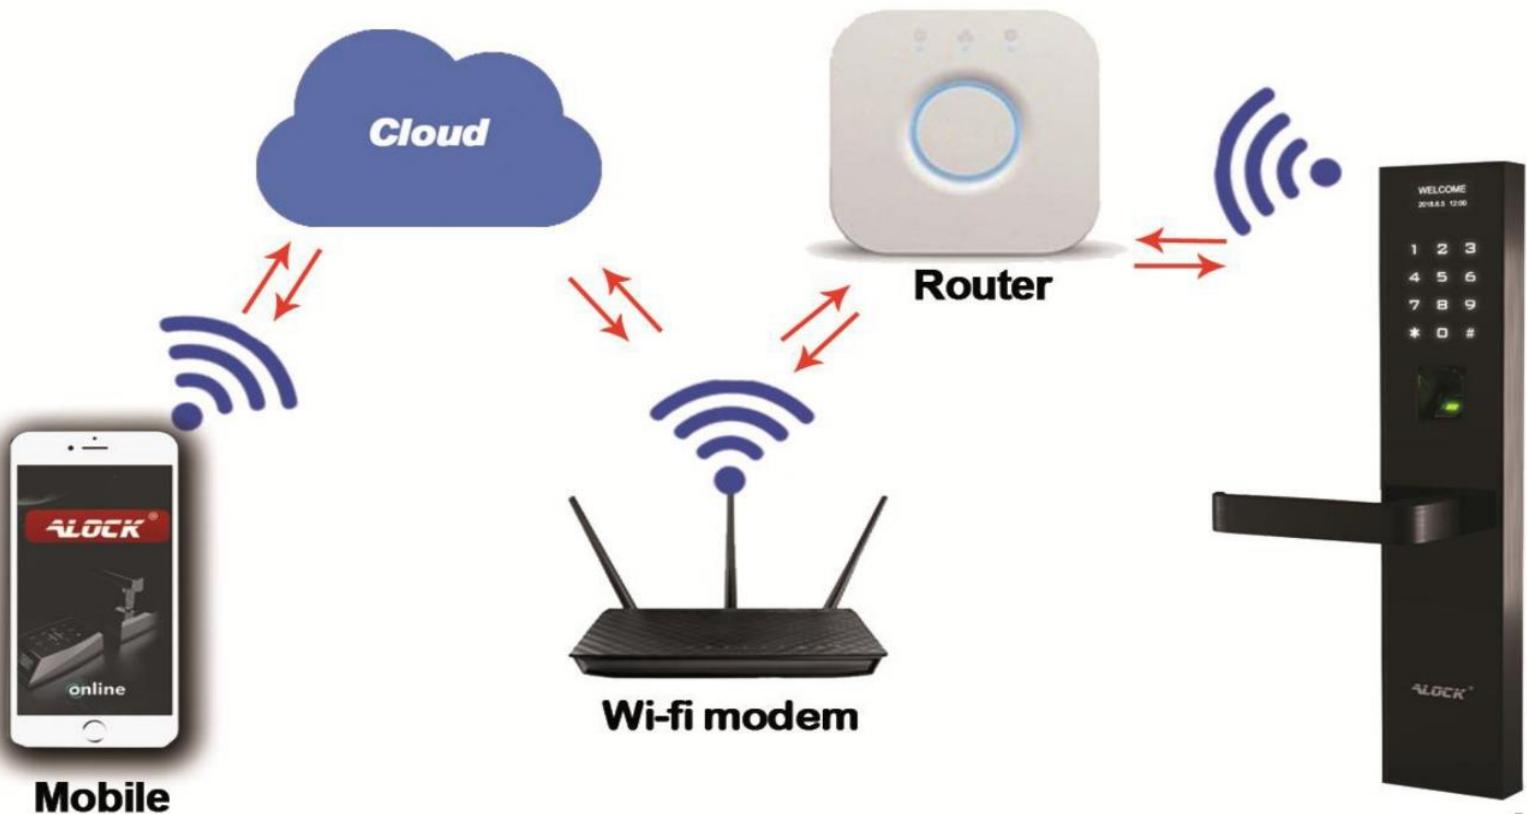

تنظیمات این صفحه مربوط به مدل‌های آنلاین (Online) می‌باشد.

(1) iOS : نسخه نرم افزار 8 به بالا برای گوشی‌های آیفون ، iPad ، iPad Touch

(2) Android : نسخه‌های 4 و بالاتر

(3) نرم افزار Wishome را از گوگل پلی و یا اپ استور دانلود کنید و برروی دستگاه خود نصب کنید.



برای دریافت بروشور و ویدئوهای راهنمای تنظیمات نحوه استفاده از محصول خود وارد سایت

شده و در بخش دانلودها فیلم‌های آموزشی خود را دانلود کنید .

[www.ALOCK.ir](http://www.ALOCK.ir)



@ALOCK.DIGITAL

برای کسب اطلاعات بیشتر ، بررسی  
گارانتی محصول و مشاهده ویدئوهای  
تنظیمات به سایت ما مراجعه کنید

[www.alock.ir](http://www.alock.ir)