

راهنمای تنظیمات دستگیره های سری P60+ :

برای مشاهده فیلم های آموزشی کلیه امکانات، به سایت ما مراجعه فرمائید www.Alock.ir

P60+ / P60+ Face APP : **Wishome** --- P60 Camera / Pro APP : **2023.09 Usmart**

: **2023 Xhome**

* + # + admin password + # + enter again #

تنظیمات دستگاه

1. Local setting

اضافه کردن کاربر

1. Add user

- 1.Face
- 2.Finger
- 3.Password
- 4.Card

چهره
اثر انگشت
رمز
کارت

حذف کاربر

2. Delete user

رمز/اثر انگشت/کارت یا آیدی کاربر / ادمین را وارد کرده و # را دوبار بزنید
Enter the Admin or User ID press "#" twice to confirm delete.

تنظیمات عملکردی

1. Func setting

- 1.Ena Dual Vrf
- 2.Dis Alarm
- 3.Set distance level
- 4.Dis Get body

تایید دو مرحله ای
آلارم
فاصله سنسور حرکتی
سنسور حرکتی

تنظیمات صدا

2. Volume setting

- 1.Volume up
- 2.Volume down

افزایش صدا
کاهش صدا

زبان

3. Language

- 1.English

تنظیمات بیشتر

4. More setting

- 1.Time setting
- 2.Record
- 3.Initialization

تنظیمات زمان
گزارش گیری
ریست فکتوری

امکانات

3. Option

اضافه کردن ادمین

4. Add admin

- 1.Face
- 2.Finger
- 3.Password
- 4.Card

چهره
اثر انگشت
رمز
کارت

تنظیمات اپلیکیشن

2. APP setting

- 1.Add module (Add APP and remote control)
- 2.Del module (Delete APP and remote control)

اضافه کردن اپلیکیشن / ریموت
حذف اپلیکیشن / ریموت

توجه : (ریموت در ورژن 433 قابل تعریف می باشد)

جهت موتور

1. Motor

- 1.Left
- 2.Right

چپ
راست

زمان چرخش موتور

2. Rotation time

Enter time level

وارد کردن زمان

زمان باز ماندن زبانه

3. Set close time

Enter time level

وارد کردن زمان

قفل شدن خودکار

4. Autolock

- 1.Enable
- 2.Disable

فعال
غیر فعال

تنظیمات نصب

3. Install

(این بخش توسط نصاب ها انجام خواهد شد)

*+#+#رمز ادمین + #

*+#+Admin

Default : 123456



تنظیمات مانیتور داخلی دستگیره های دوربین دار (Usmart App نسخه 2023/09)

تنظیمات ضبط دوربین

Recording mode

Photograph
Videotape

تعداد شات عکاسی سریالی

Serial shooting

2 shet
5 sheet

حالت ذخیره انرژی

Power saving mode

Close
Open

زمان خاموش شدن مانیتور

Auto Power off

10 seconds
15 seconds
20 seconds

زبان مانیتور

Language

简体中文
繁体中文
English

SET Menu

تنظیمات زمان

Date/ Time

2021/01/08
09:02:10

ریست کردن مموری کارت

Format

Cancel
OK

برگشت به تنظیمات اولیه

Default setting




Cancel
OK

تنظیمات صدا

Volume

High
Middle
Low

Version

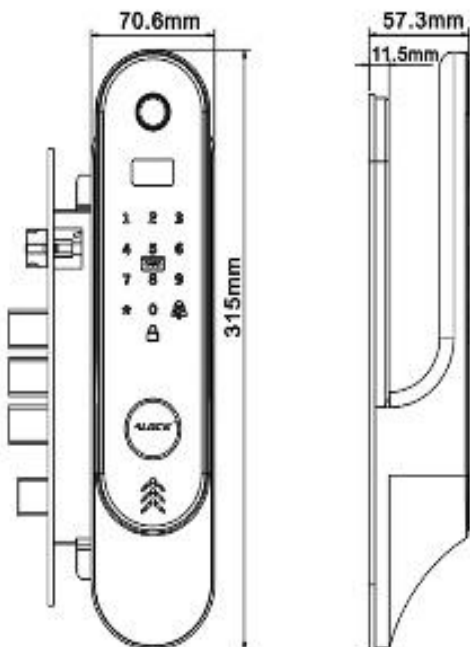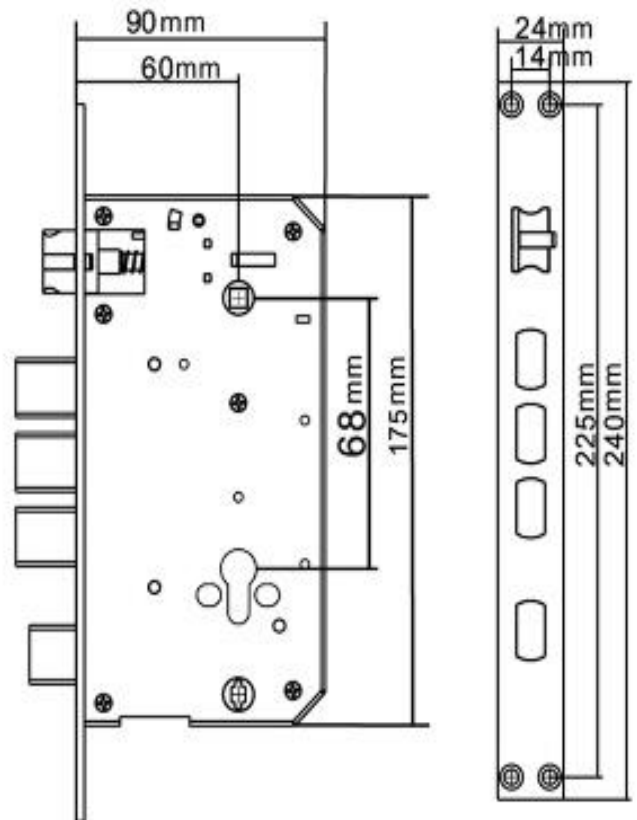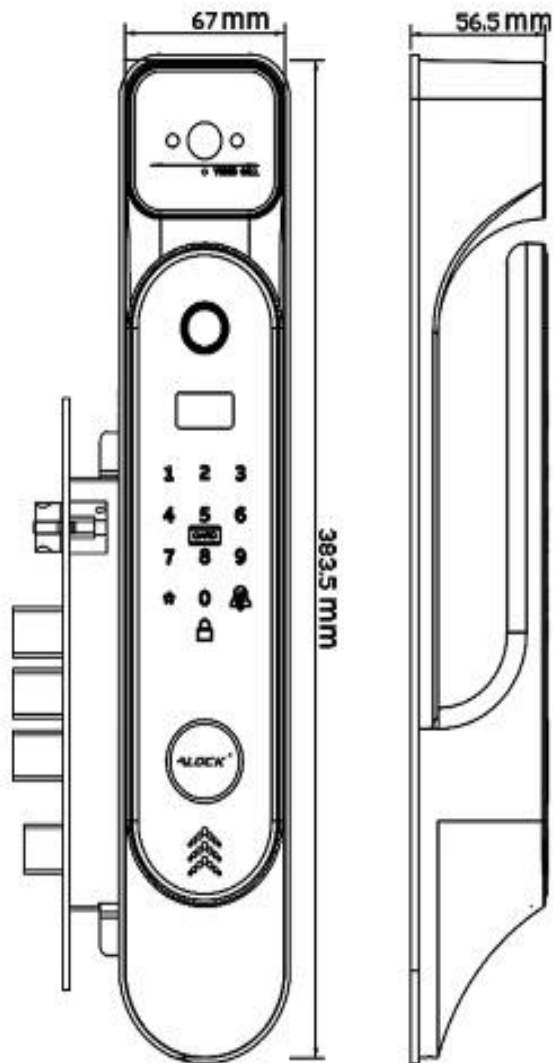

www.Alock.ir

[alock.digital](https://www.instagram.com/alock.digital)